


# Anschlussbelegung Verteilerplatine POLARO® L / XL

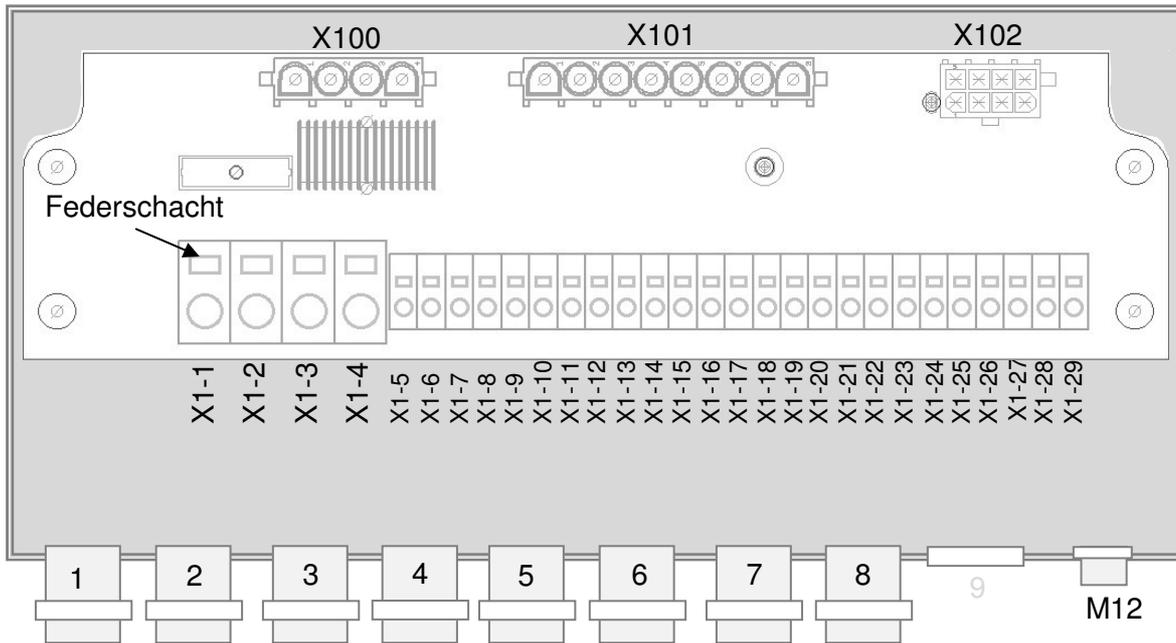

Kontaktnummer	Signalname	Kabel Belegung LEHNER	Empfohlene Verschraubungs-Nr.
X1-1	Batteriezuleitung +12V		1
X1-2	Batteriezuleitung Masse		1
X1-3	Rüttler -	1	2
X1-4	Rüttler +	2	2
X1-5	Schneckenmotor + rot	1	3
X1-6	Schneckenmotor - schwarz	2	3
X1-7	Tellermotor + schwarz	2	4
X1-8	Tellermotor - rot	1	4
X1-9	Arbeitslicht +	schwarz	5
X1-10	Arbeitslicht -	weiß	5
X1-11	Warnlampe +	1	7
X1-12	Warnlampe -	2	7
X1-13	Reserve OUT1 +.		
X1-14	Reserve OUT1 -		
X1-15	Notstop +	1	6
X1-16	Notstop -	2	6
X1-17	Näherungsschalter Streuer positive Versorgung	braun	8
X1-18	Näherungsschalter Streuer Signal	schwarz	8
X1-19	Näherungsschalter Streuer GND	blau	8
X1-20	Reserve (GPS Empfänger) +	rot	9
X1-21	Reserve (GPS Empfänger) Signal	braun	9

X1-22	Reserve (GPS Empfänger) -	schwarz	9
X1-23	Reserve		
X1-24	Reserve		
X1-25	Reserve		
X1-26	Versorgung +12V Bedienteil	braun	M12
X1-27	RS485 A	blau	M12
X1-28	RS485 B	schwarz	M12
X1-29	Versorgung Masse Bedienteil	weiß	M12

 Bei Auslieferung bereits verkabelt

 Nicht vorgesehen oder nicht bestückt

Die Anschlüsse X100, X101 und X102 verbinden die Elektronik des Leistungsteils im Deckel mit der Verteilerplatine im Boden des Gehäuses.

Ein vertauschen der Stecker kann wegen der Steckergeometrie nicht erfolgen.