


Technische Information

KM 234 DE 2020 08

**Umbausatz Universalpritsche zur Vario-Bühne
LIFT STANDARD, LIFT COMFORT, FIXLIFT**

Artikel-Nr.: 02899

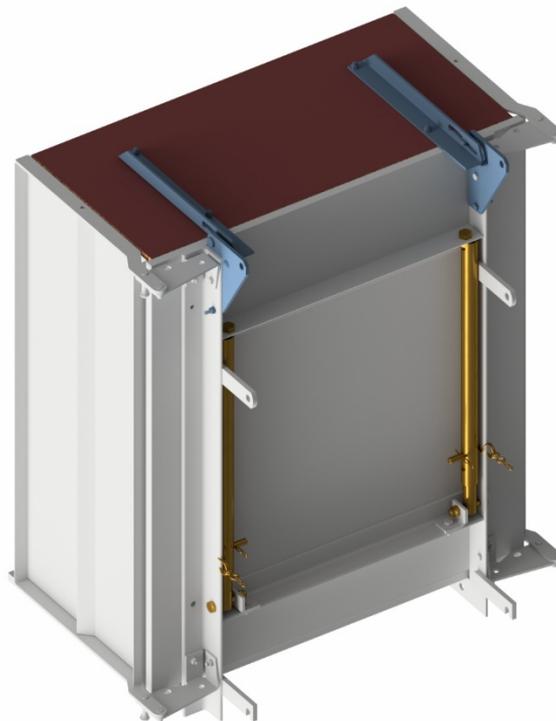

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das
GEDA Service-Team

☎ 0049/906/9809-222
Fax. 0049/906/9809-50
E-Mail: info@geda.de

Änderungen vorbehalten


Mertinger Straße 60
DE-86663
Asbach-Bäumenheim





Die Universalpritsche des **GEDA-LIFT**-Programms kann zur Vario-Bühne umgebaut werden.
In dieser Anleitung ist nur dieser Umbau auf die Vario-Bühne beschrieben. Die Montage auf den Schlitten und das Bedienen der Vario-Bühne ist in der Betriebsanleitung der **GEDA-Lifte** beschrieben.


Die beiden Seitenschutz (1A) sind bei der Universalbühne (1) bereits montiert. Falls nicht, müssen diese auch noch montiert werden.

Seitenschutz montieren

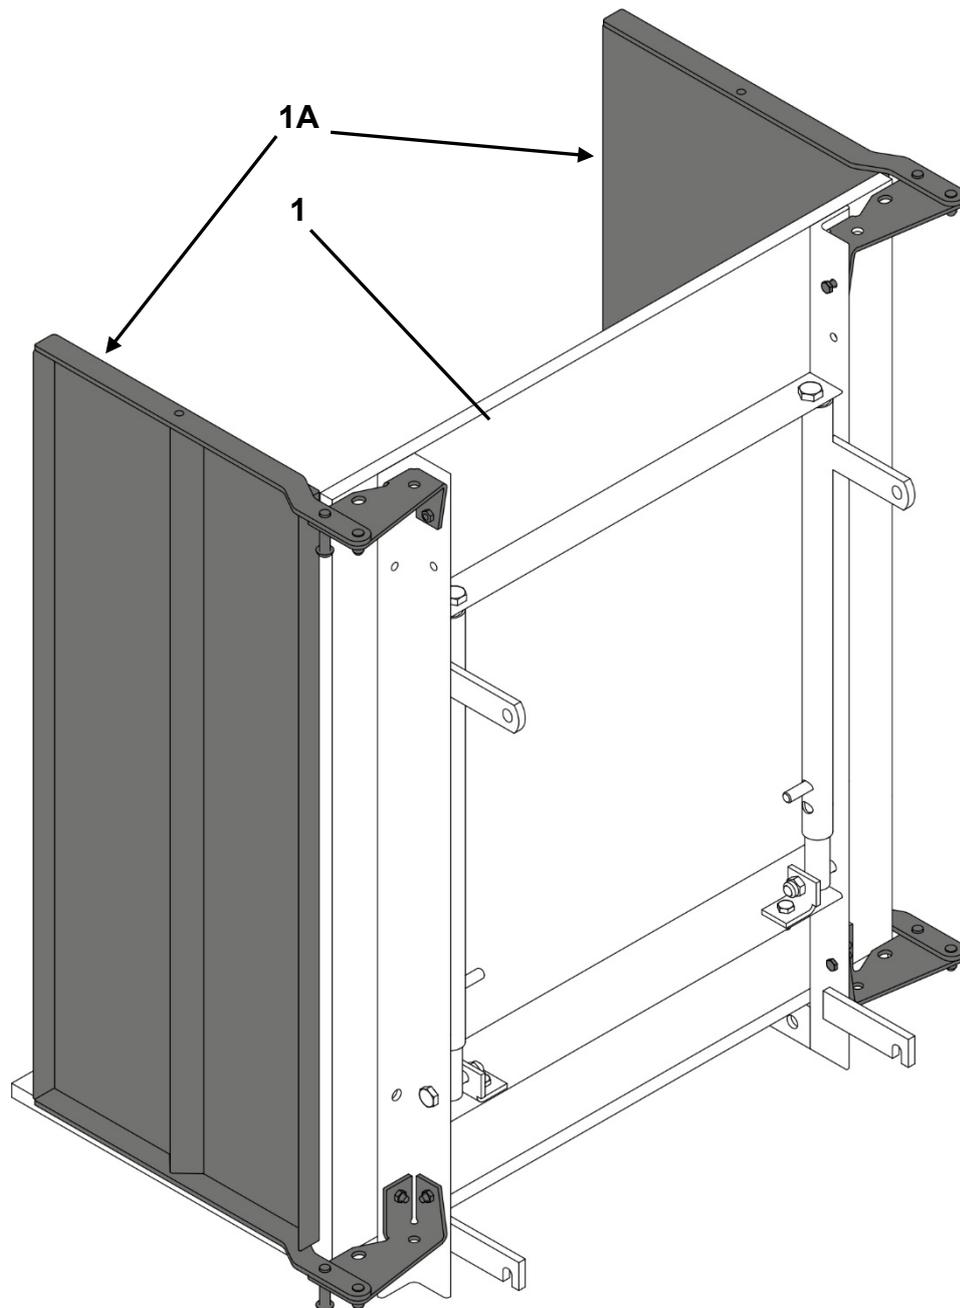

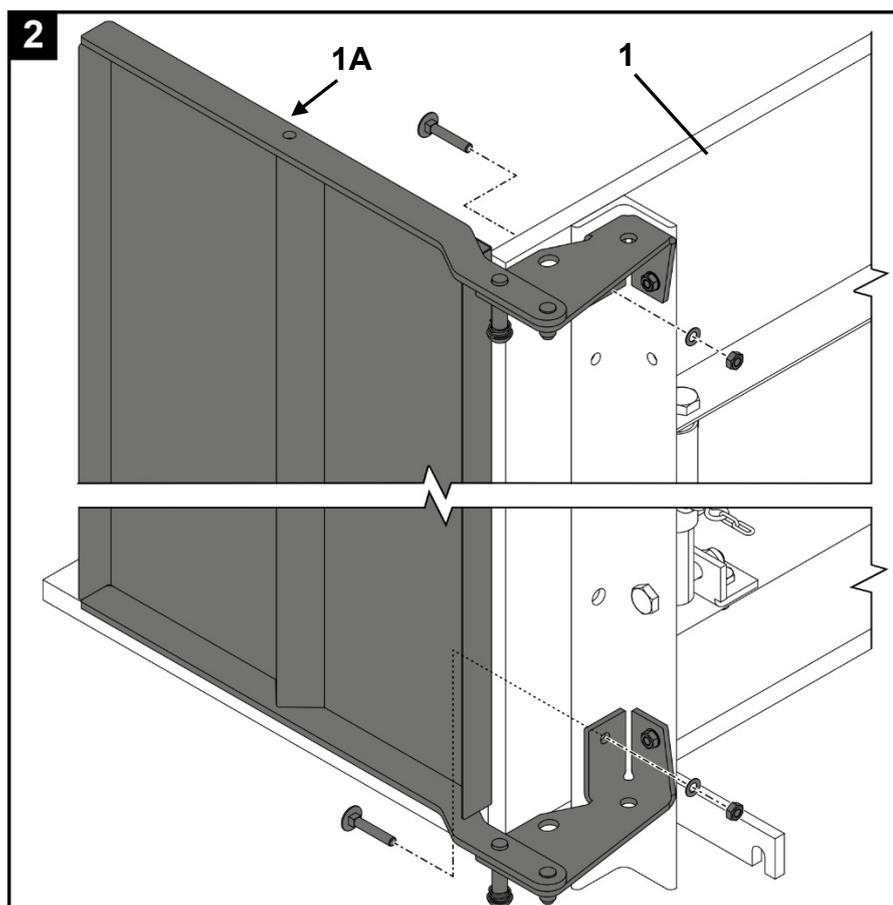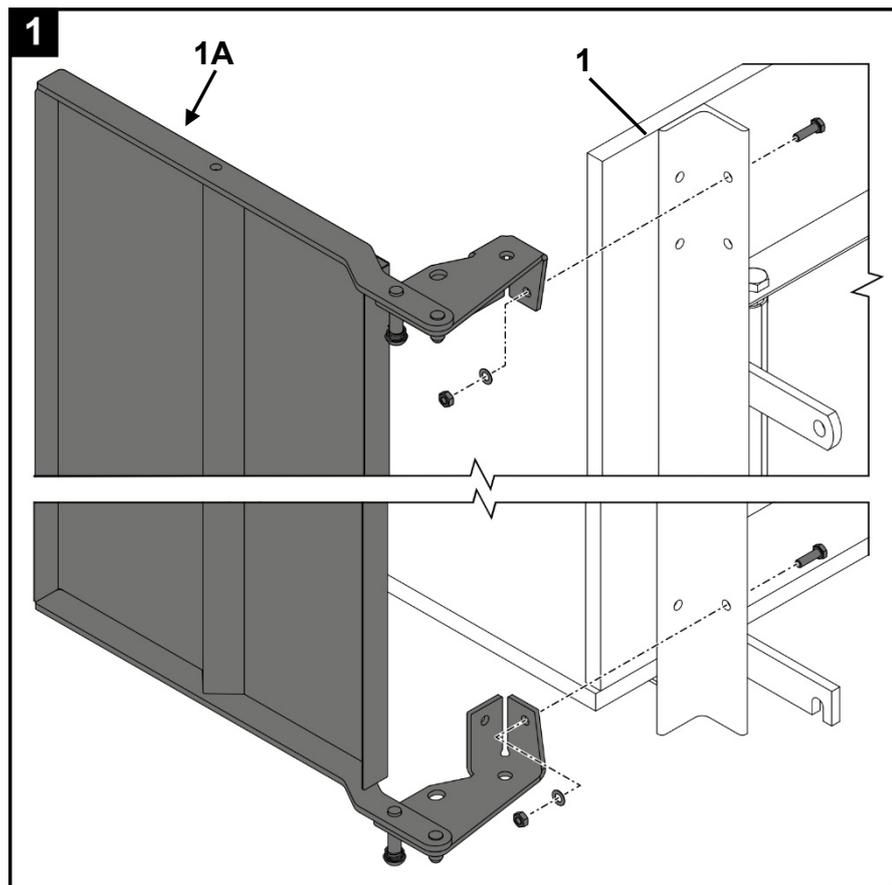


Umbau zur Vario-Bühne

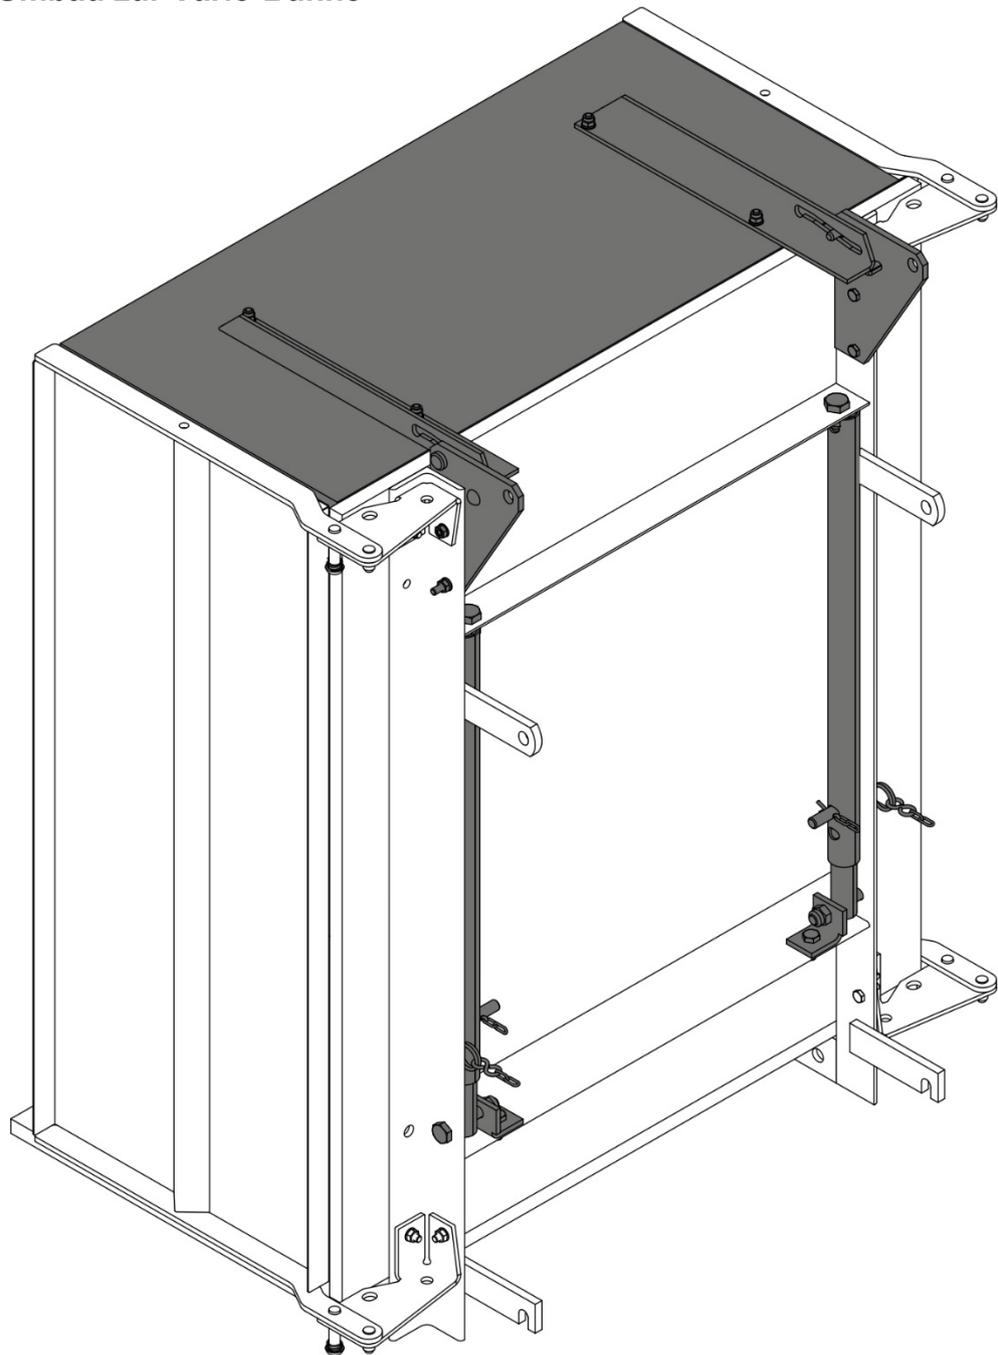


Teleskopstützen montieren

- Schrauben (2D) an die Universalpritsche (1) montieren.
- Winkel (2F) an die Universalpritsche (1) montieren.
- Teleskopstütze (2A) mit den Schrauben (2E) an die Winkel (2F) montieren.
- Teleskopstütze (2A) auseinanderschieben und mit dem Steckbolzen mit Federstecker (2C) abstecken/sichern.

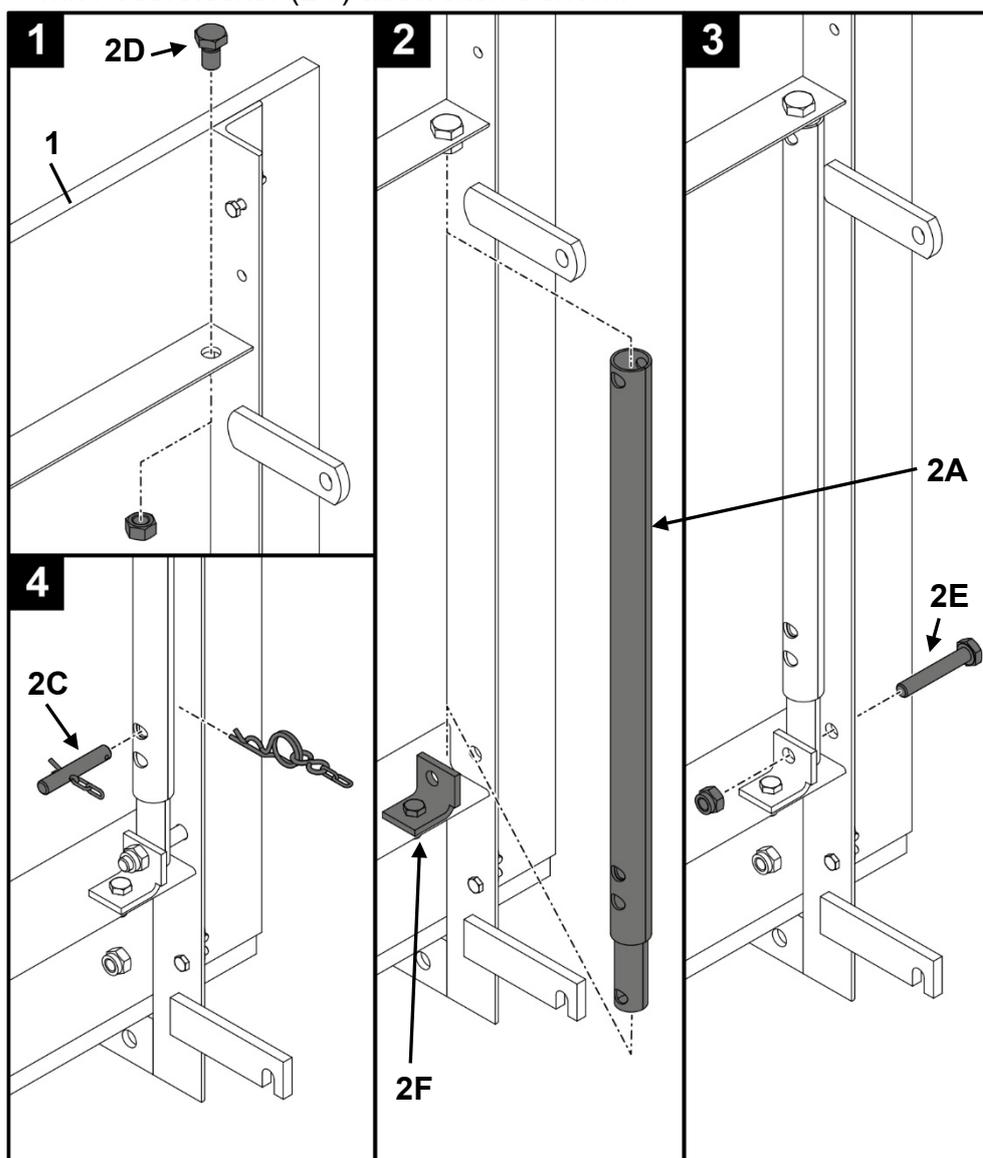


Vormontierte Klappe montieren

- Die oberen Befestigungsschrauben (1B) der Seitenschutz demontieren.

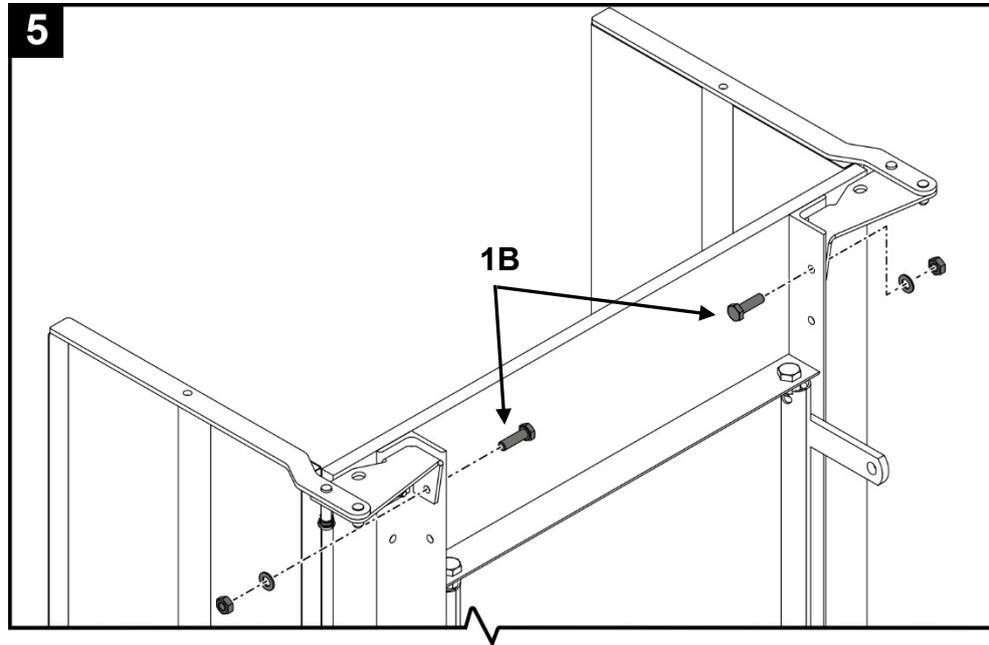

- Vormontierte Klappe (2) und Seitenschutz (1) mit den Befestigungsschrauben (1B) montieren.

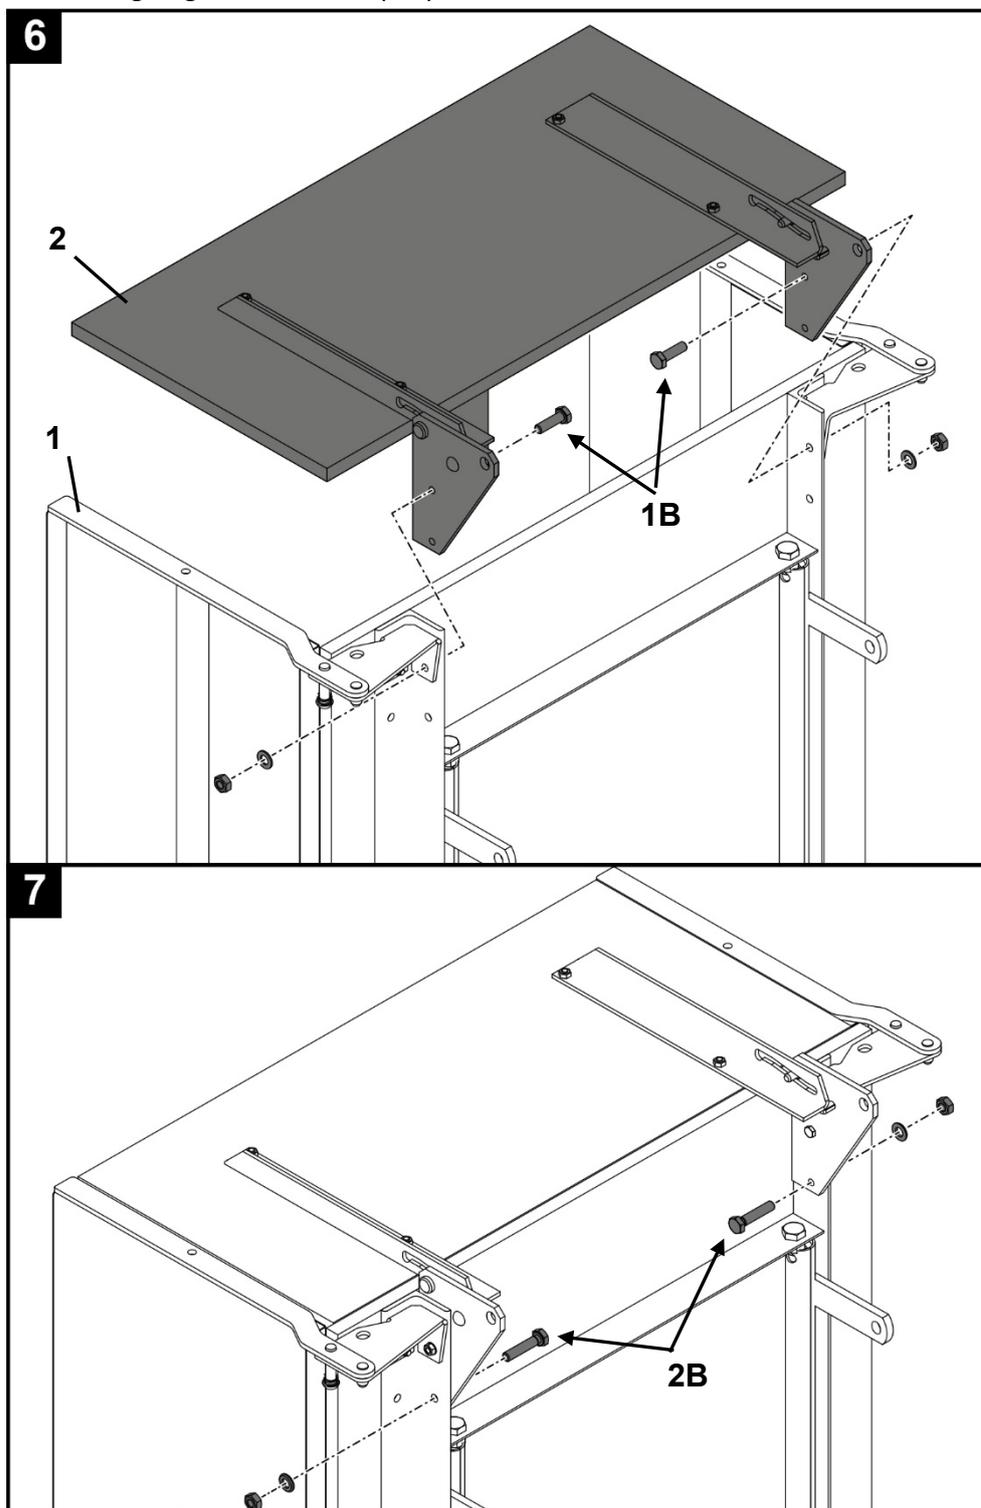

- Befestigungsschrauben (2B) montieren.

Teleskopstützen ausgeklappt



Zum Transport bleiben die Teleskopstützen eingeklappt an der Pritsche montiert.

Für den waagrechten Betrieb GEDA LIFT werden die Teleskopstützen ausgeklappt.

- Steckbolzen mit Federstecker (2C) an den Teleskopstützen (2A) demontieren.
- Teleskopstützen (2A) etwas zusammenschieben und ausklappen.



Am Schlitten montiert kann die Vario-Bühne gleich auf den Neigungswinkel der Leiterbahn eingestellt werden.

- Teleskopstützen mit den Steckbolzen mit Federstecker (2C) wieder abstecken und sichern.

